


Konfiguracja funkcji powiadomień Push w rejestratorach IPOX serii N9000


Porada przedstawia przykładową konfigurację powiadomień Push w rejestratorach IPOX serii N9000. Po poprawnym skonfigurowaniu usługi, rejestrator będzie wysyłał komunikaty na smartfon (Android/iOS) z zainstalowaną aplikacją IPOX PRO, do której dodane jest konfigurowane urządzenie.

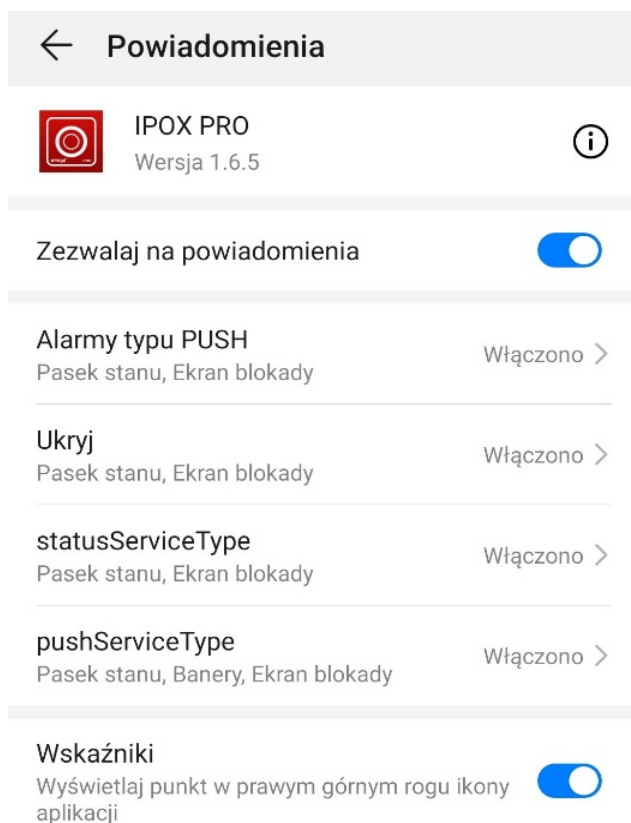


- Przed konfiguracją komunikatów Push, upewnij się, że rejestrator oraz smartfon posiadają dostęp do Internetu.
- Upewnij się, że aplikacja IPOX PRO posiada uprawnienie wyświetlania powiadomień. Można to sprawdzić przechodząc do ustawień smartfonu, a następnie do zakładki „Powiadomienia”, gdzie odnajdujemy aplikację IPOX PRO. Klikając ikonę aplikacji w tym interfejsie, przejdziemy do ustawień uprawnień dla powiadomień aplikacji. Należy zaznaczyć „Zezwalaj na powiadomienia” oraz włączyć „Alarmy typu PUSH”. Po lewej przykład z systemu Android 9.1.

Sposób I – konfiguracja z poziomu rejestratora


1. Przejdź Start → Ustawienia → Alarmy → Powiadomienia → Komunikaty Push

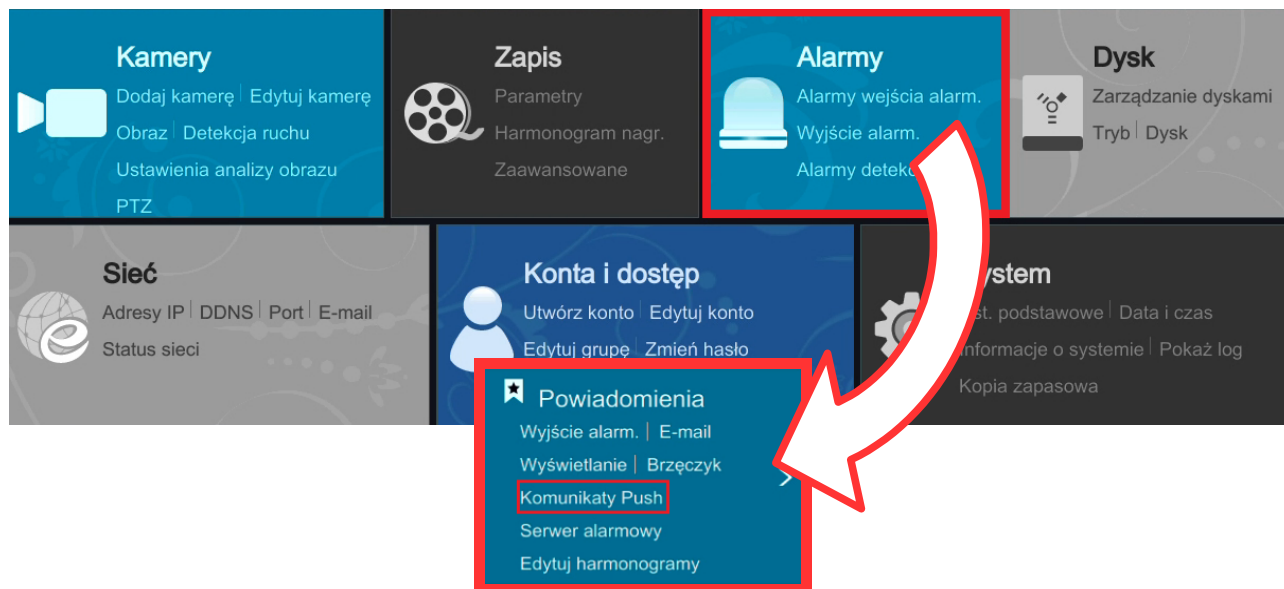


2. Aby uruchomić powiadomienia PUSH; zaznacz ☒ Włącz a następnie przypisz utworzony wcześniej harmonogram:

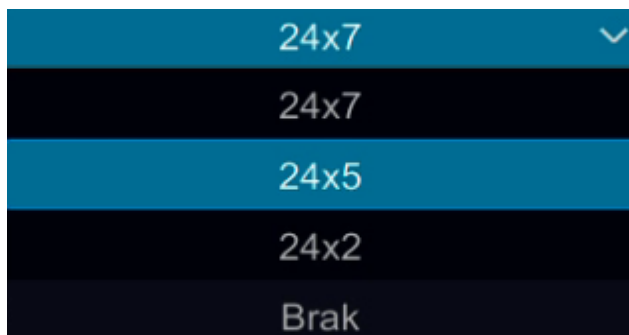

Użytkownik może skorzystać z domyślnych harmonogramów 24x7, 24x5 lub 24x2 albo utworzyć swój własny harmonogram przechodząc do zakładki Start → Ustawienia → Alarmy → Powiadomienia → Edytuj harmonogramy, a następnie wcisnąć  i zdefiniować harmonogram.

3. Po włączeniu powiadomień oraz wybraniu harmonogramu wciśnij przycisk . Stan serwera PUSH, powinien zmienić stan na „Połączono”

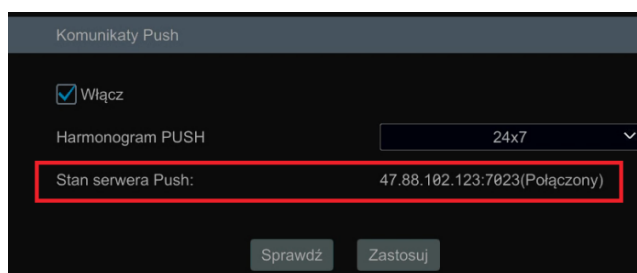

Aby sprawdzić czy konfiguracja przebiegła w sposób pomyślny, wciśnij „Sprawdź”. Testowy komunikat PUSH powinien pokazać się na smartfonach z zainstalowaną aplikacją mobilną IPOX PRO, do której dodane jest konfigurowane urządzenie.

4. Ostatnim krokiem w konfiguracji powiadomień PUSH jest przypisanie ich do konkretnych zdarzeń. W tej poradzie dla przykładu zostanie opisane tylko włączenie powiadomień PUSH dla zdarzeń detekcji ruchu i dla inteligentnego zdarzenia „Ochrona obiektu”. Dla każdego innego zdarzenia włączenie powiadomień przebiega analogicznie.

a) Włączenie powiadomień PUSH dla zdarzeń detekcji ruchu:

Przejdź Menu → Alarmy → Alarmy detekcji.

- Wylistowane zostaną wszystkie dostępne kanały obsługujące detekcję ruchu.
- W kolumnie „Komunikaty PUSH”, zmień status na „Wł” jeżeli chcesz aby rejestrator powiadamiał Cię o pojawianiu się alarmu na wybranym kanale.
- Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać zmiany.

Nazwa kanału	Harmonogram	Zapis	Zdjęcie	Komunikaty P.	Wyjście alarm.	Punkt	Brzęczyk	Wyskakujące okno wideo	E-mail
IPCamera	24x7	☒ Ustawienia	☒ Ustawienia	Wł.	☐ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wyl.	Wyl.	Wyl.
IPCamera	24x7	☒ Ustawienia	☒ Ustawienia	Wł.	☐ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wyl.	Wyl.	Wyl.
IPCamera	24x7	☒ Ustawienia	☒ Ustawienia	Wł.	☐ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wyl.	Wyl.	Wyl.
HD-5036TV Stary par	24x7	☒ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wł.	☐ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wyl.	Wyl.	Wyl.
2030TStaryParking	24x7	☒ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wł.	☐ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wyl.	Wyl.	Wyl.
Kamer IP	24x7	☒ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wł.	☐ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wyl.	Wyl.	Wyl.
Handlowy Podgląd	24x7	☒ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wł.	☐ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wyl.	Wyl.	Wyl.
TZIP4048AS-P Wjazd	24x7	☒ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wł.	☐ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wyl.	Wyl.	Wyl.
FISZA	24x7	☒ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wł.	☐ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wyl.	Wyl.	Wyl.
IPOX33	24x7	☒ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wł.	☐ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wyl.	Wyl.	Wyl.
Kamer IP	24x7	☒ Ustawienia	☒ Ustawienia	Wł.	☐ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wyl.	Wyl.	Wyl.
pos	24x7	☒ Ustawienia	☒ Ustawienia	Wł.	☐ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wyl.	Wyl.	Wyl.
IPC	24x7	☒ Ustawienia	☒ Ustawienia	Wł.	☐ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wyl.	Wyl.	Wyl.
1_Kamera1	24x7	☒ Ustawienia	☒ Ustawienia	Wł.	☐ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wyl.	Wyl.	Wyl.
1_Kamera2	24x7	☒ Ustawienia	☒ Ustawienia	Wł.	☐ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wyl.	Wyl.	Wyl.
1_Kamera3	24x7	☒ Ustawienia	☒ Ustawienia	Wł.	☐ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wyl.	Wyl.	Wyl.
1_Kamera4	24x7	☒ Ustawienia	☒ Ustawienia	Wł.	☐ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wyl.	Wyl.	Wyl.

b) Włączenie powiadomień PUSH dla zdarzeń inteligentnej analizy obrazu „Ochrona obiektu”:

- Wylistowane zostaną wszystkie dostępne kanały obsługujące funkcję „Ochrona obiektu”.
- W kolumnie „Komunikaty PUSH”, zmień status na „Wł” jeżeli chcesz aby rejestrator powiadamiał Cię o pojawianiu się alarmu na wybranym kanale.
- Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać zmiany.

The screenshot shows the 'Alarmy' configuration page in the IPOX N9000 web interface. The left sidebar has a menu with 'Zdarzenia analizy obraz' (Image Analysis Events) expanded, showing 'Ochrona obiektów' (Object Protection) selected. The main table lists channels with their 'Komunikaty PUSH' (Push Notifications) status set to 'Wł' (On). The 'Zastosuj' (Apply) button is visible at the bottom right.

Nazwa kanału	Zapis	Zdjęcie	Komunikaty PUSH	Wyjście alarm.	Punkt	(*)
TZIP4048AS-P Wjazd	☒ Ustawienia	Wyt.	Wł.	☐ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wyt.
IPOX33	☒ Ustawienia	Wyt.	Wł.	☐ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wyt.
pos	☒ Ustawienia	Wyt.	Wł.	☐ Ustawienia	☐ Ustawienia	Wyt.

Rejestrator za pomocą powiadomień Push może również powiadamiać o zdarzeniach, takich jak usterki i utracenie sygnału kamery. Aby otrzymywać takie powiadomienia należy przejść do zakładki Start → Ustawienia → Alarmy → Wyjątki, a następnie zmienić status na „Wł” przy zdarzeniu, o którym chcesz zostać powiadomiony.

Sposób II – konfiguracja z poziomu aplikacji IPOX PRO




1. Rozwiń listę Menu oraz przejdź do zakładki „Ust. PUSH”, po czym wybierz rejestrator, z którego chcesz otrzymywać powiadomienia.

2. Włącz „Powiadomienia PUSH”, a następnie wybierz zdarzenia, o zaistnieniu których chciałbyś otrzymywać powiadomienia.

Podgląd powiadomień:

Gdy powiadomienie przyjdzie na nasz smartfon, możemy je łatwo podejrzeć w aplikacji IPOX PRO. Rozwiń listę menu, a następnie przejdź do zakładki „Powiadomienia”. Wylistowane zostaną wszystkie powiadomienia z rejestratora. Kliknięcie na jednym z nich wyświetli okna operacji:

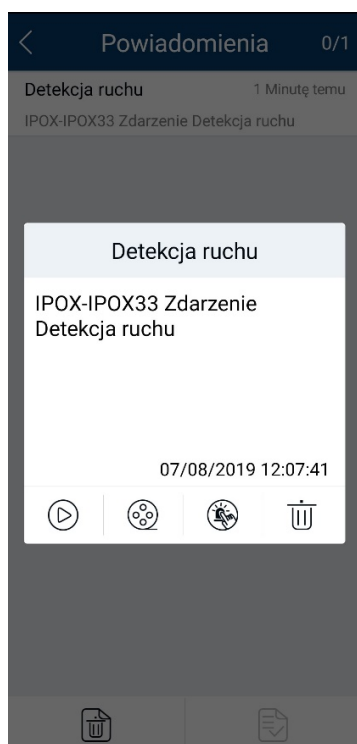

wyświetlenie podglądu na żywo



odtworzenie podglądu z nagrania



uruchomienie powiazań alarmowych



usunięcie powiadomienia