Wersja: 1.3 Data: 13.03.2025

Jak zresetować kamerę lub stacje bramową wideodomofonu IPOX

W przypadku utraty hasła dostępu do kamery lub stacji bramowej IPOX PRO, niezbędny okaże się komputer znajdujący się w sieci lokalnej z urządzeniem, dostęp do zasilania resetowanego urządzenia oraz program IPOX PRO MANAGER.

⚠ Uwaga! Reset hasła przywraca urządzenie do ustawień fabrycznych.

Najnowszą wersji aplikacji IPOX PRO MANAGER znajdziesz na stronie IPOX.PL




Z dowolnej przeglądarki wejdź na stronę www.ipox.pl. Z górnej belki wybierz zakładkę „Wsparcie”, a następnie przejdź do „Wyszukiwanie kamer IP”



Pobierz najnowszą wersje programu, klikając na odpowiedni przycisk. Aktualnie jest to wersja 1.0.8.20.


Zainstaluj i uruchom program zezwalając na dostęp do sieci w celu wyszukania i wyświetlenia kamer na liście. W razie braku wyników warto spróbować wyłączyć na ten czas firewall lub antywirus lub uruchomić program z uprawnieniami administratora.

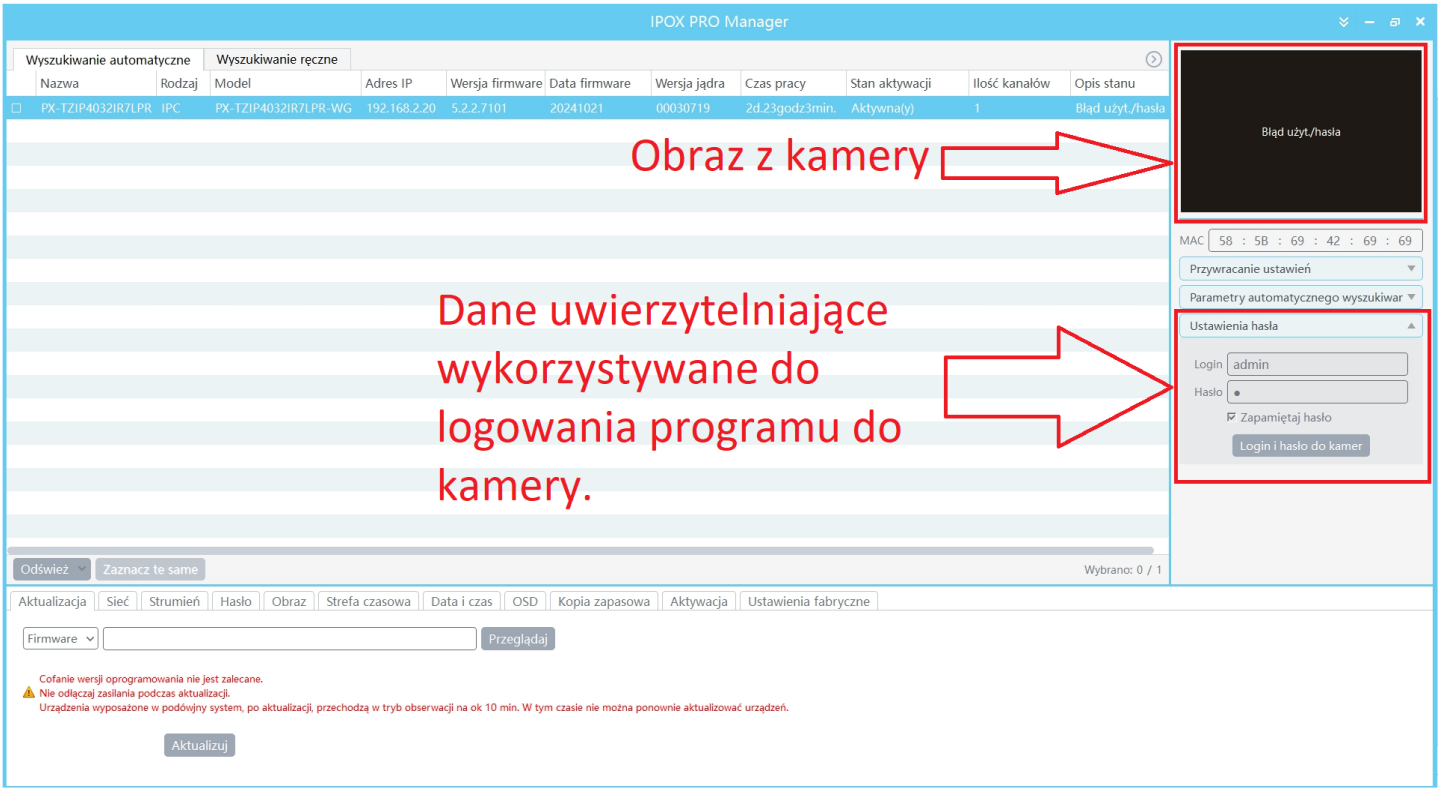

Interfejs programu IPOX PRO MANAGER w wersji 1.0.8.20

Zanim przystąpimy do resetu urządzenia, warto sprawdzić czy ostatnie znane hasło nie pasuje.

Z prawej strony programu w sekcji „Ustawienia hasła” wpisz ostatnie znane dane uwierzytelniające do urządzenia tj: login i hasło. Zaakceptuj je przyciskiem „Login i hasło do kamer” – program będzie używał tych danych aby zalogować się do urządzenia. Jeżeli dane się zgadzają w prawy górnym rogu zobaczysz obraz z kamery w innym wypadku w tym miejscu na czarnym tle zostanie wyświetlony komunikat „Błąd użyt./hasła” w tym wypadku przejdź do resetu hasła.

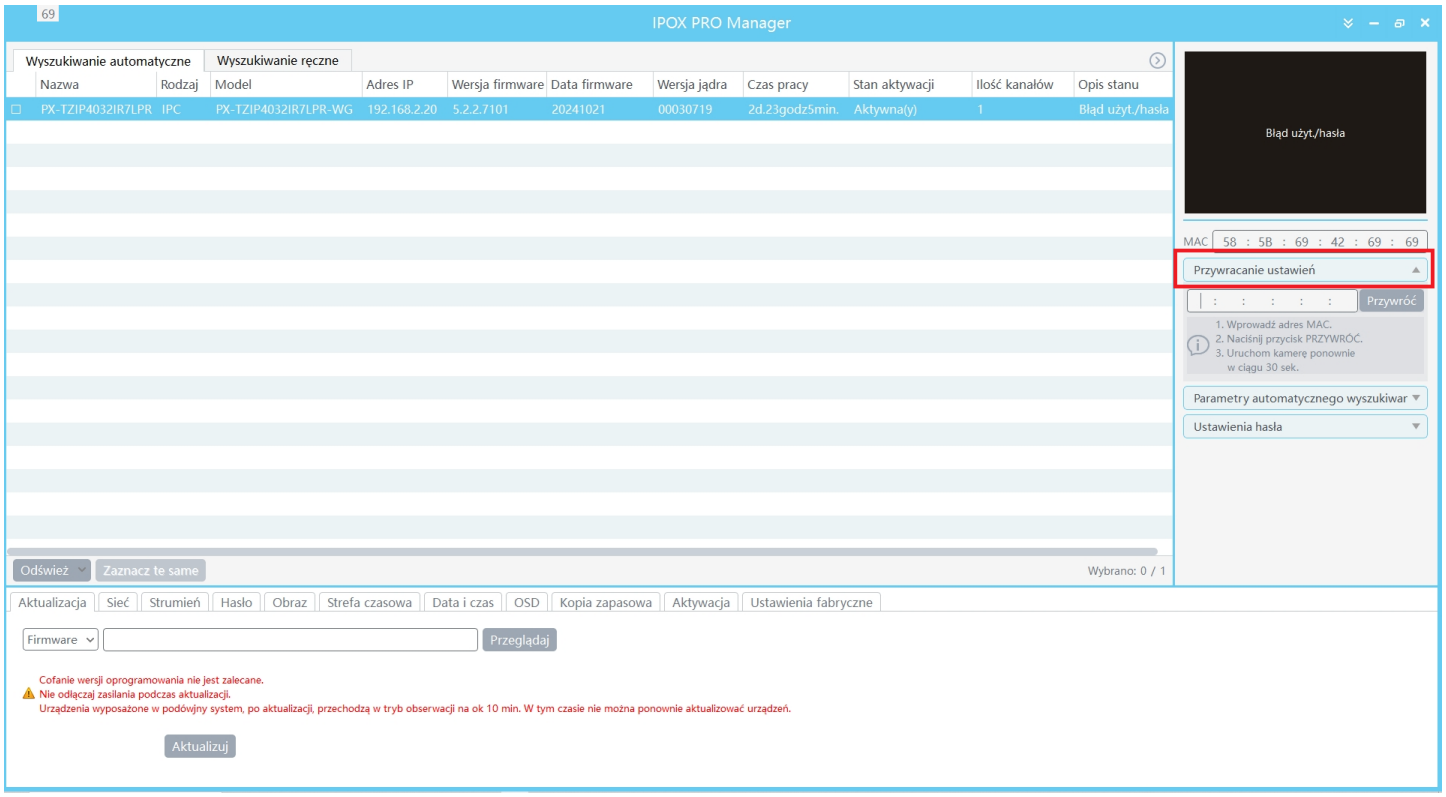

Cała procedura resetu jest szybka i intuicyjna

1. Z prawej strony interfejsu wybierz opcje „Przywracanie ustawień”
2. Urządzenie, które chcemy zresetować zaznaczamy klikając na nią na liście. (wystarczy że jest podświetlone na niebiesko)
3. W polu „MAC” powinien pojawić się adres MAC urządzenia.
4. Przepisujemy go dokładnie do pola poniżej
5. Klikamy przycisk „Przywróć”
6. W ciągu 30 sekund uruchamiamy ponownie urządzenie, wystarczy na sekundę odłączyć zasilanie tego urządzenia i włączyć ponownie.
7. Po uruchomieniu (trwa to około 1min w zależności od modelu) urządzenie pojawi się na liście z ustawieniami fabrycznymi. Oznaką tego będzie ustawiony fabryczny adres IP – 192.168.1.201 oraz jej nieaktywny stan.



Możesz teraz skonfigurować ponownie urządzenie. → Proces aktywacji znajdziesz w instrukcji w sekcji porad.

Aktywacja kamer IPOX → https://ipox.pl/data/upload/porady/aktywacja_kamer_IPOX.pdf